

INSTRUKCJA MONTAŻU RAMY OBRAZU (SIDELOAD)

Profile MONTAX w połączeniu z Poly-Pack nr 1



Należy przyłożyć kątownik podkładowy do kątownika łączącego.




Następnie wprowadzić do kanału śrubowego profilu ramy obrazu i ustawić narożniki pod kątem prostym.




Połączyć śrubami. Najpierw połączyć 3 ramiona ramy obrazu.



Wprowadzić szybę, obraz oraz tylną ściankę do profilu ramy obrazu.

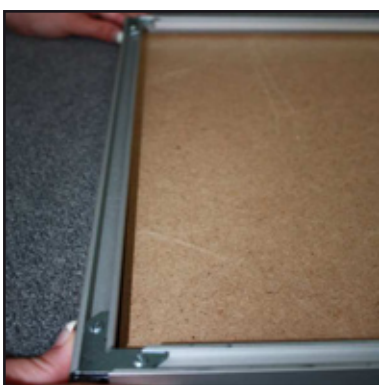

Czwartym ramieniem zamknąć ramę obrazu.

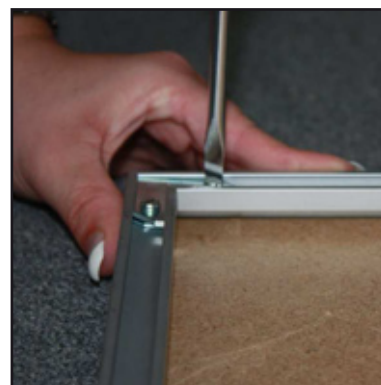


Ustawić narożniki pod kątem prostym i połączyć śrubami.




Przyłożyć sprężynę dociskową i wsunąć pod profil ramy obrazu.



Obydwa haki do zawieszenia ramy włożyć do górnego kanału śrubowego profilu ramy.

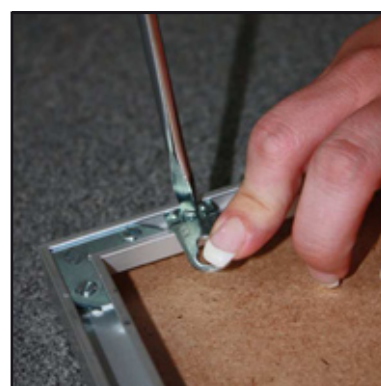

Przymocować śrubami.

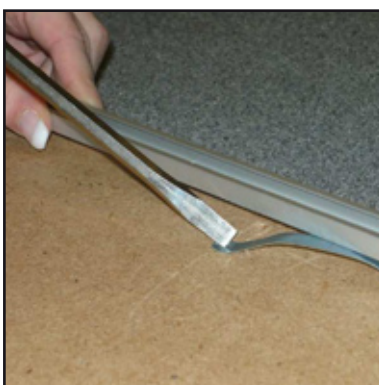

Przy zmianie obrazu należy najpierw wysunąć sprężyny dociskowe za pomocą śrubokręta.



Uwaga, sprężyny mogą wyskoczyć!